

**ESQUEMA DE MONTAGEM PARA AS PROTECÇÕES DE DIFERENCIAL E
CAIXA DE TRANSFERÊNCIA PARA :
Nissan Terrano II e Nissan Navara D22 (De 1998 a 2001)**

Ref.:

3159.CPDCT



KIT DE SUPORTES E PARAFUSOS

Nome	Quantidade	Diagrama	Nome	Quantidade	Diagrama
Protecção de Diferencial Zn	1		Protecção de Caixa de Transferência Zn	1	
Patilha de Fixação c/Fêmea M10	2		Par de Reforços Zn	1	
Parafuso Cab. Sext. Zn M10*30	2		Anilha M8 (Aba Larga) Zn	4	
Anilha M10 (Aba Larga) Zn	2		Anilha M8 (Aba Larga Reforçada) Zn	2	
Parafuso Cab. Sext. Zn M8*30	4		Fêmeas M8 Zn	2	
Paraf. Cab. Embeber c/ Sext. Int. Zn M8*25	2				

Tel.: (256) 83 83 00/07 Fax: (256) 83 83 05/08

Rua da Madeira, n.º 113 - Z. Ind. Travessas


3700-176 S. João da Madeira

Visite o nosso site em: www.afn.pt


E-mail geral: geral@afn.pt

E-mail Armazém: p.sergio@afn.pt / ana.cristina@afn.pt

ESQUEMA DE MONTAGEM PARA AS PROTECÇÕES DE DIFERENCIAL E
CAIXA DE TRANSFERÊNCIA PARA :
Nissan Terrano II e Nissan Navara D22 (De 1998 a 2001)

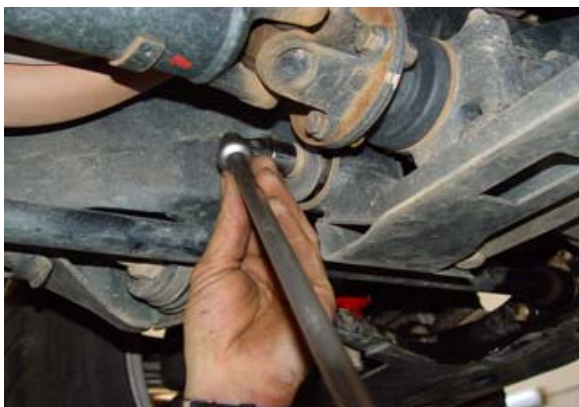

1. Desapertar a fêmea original para posterior fixação do reforço com a mesma, conforme se verificam nas imagens superiores.

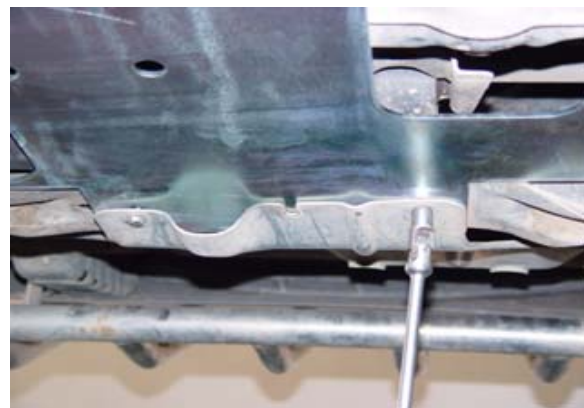

2. De seguida colocar a protecção de diferencial conforme se visualizam nas imagens (os parafusos a utilizar neste processo são os Cabeça Sext. Zn. M8*30 com as anilhas M8 Aba Larga).



3. Depois de colocada a protecção fixar a mesma nos reforços com Parafusos Cab.Emb. Sext. Int. M8*25, respectivas Anilhas M8 (Aba Larga) e Fêmeas.


ESQUEMA DE MONTAGEM PARA AS PROTECÇÕES DE DIFERENCIAL E
CAIXA DE TRANSFERÊNCIA PARA :
Nissan Terrano II e Nissan Navara D22 (De 1998 a 2001)



4. Na parte traseira da Protecção de Diferencial, colocar os Parafusos Cab. Sext. Zn M8*30 com as Anilhas M8 (Aba Larga Reforçadas) Zn nas furações de origem. Não apertar na totalidade os Parafusos.



5. Colocar as Patilhas de Fixação conforme se visualiza na imagem.

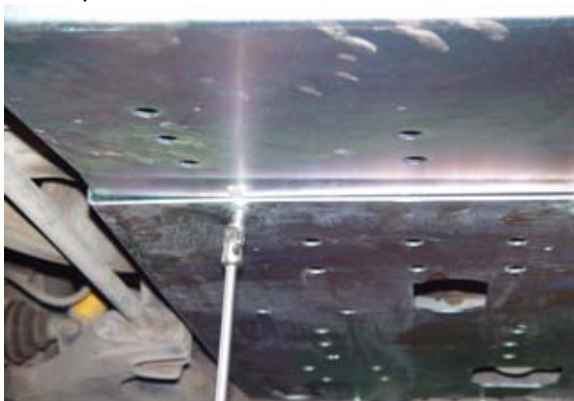

6. Com os Parafusos só apontados colocar a Protecção de Caixa de Transferência por dentro da de Diferencial. De seguida e depois de efectuar o procedimento da imagem 5, colocar os respectivos Parafusos Cab. Sext. Zn M10*30 e Anilhas M10 (Aba Larga) Zn.

Por fim, efectuar os respectivos reapertos a todos os Parafusos.

