




MANUAL DE MONTAGEM

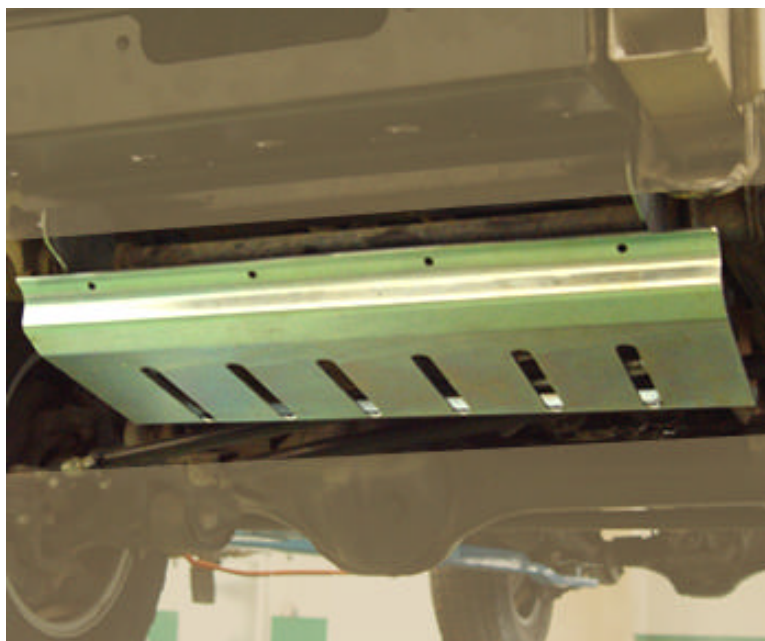

REF: 5101.PBDZ

Descrição:

Protecção de barras para Land Rover Discovery TD5

Tel. : +351 - 256 838300/07 Fax : +351 - 256838305/08
Rua da Madeira, n.º 113 – Z. Ind. das Travessas -3700-176 S. João da Madeira
Visite o nosso site em : www.afn.pt E-mail geral : geral@afn.pt
E-mail Armazém : p.sergio@afn.pt; ana.cristina@afn.pt

Protecção de barras de direcção Discovery Td5

Material:

- 1-Parafuso M8x120
- 1-Chapa 200x20x3(mm) com fêmea M8 cravada
- 2 -Suporte de protecção
- 2- Protecções de barras
- 4- Parafuso M10x30
- 4- Fêmeas M10
- 8- Anilhas p/ M10



1- Para colocar as protecções, colocar a chapa com a fêmea cravada entre a longarina e uma protecção plástica que se encontra por cima da longarina. Esta operação poderá ser mais fácil sem o pára-choques.



Esta chapa têm uma fêmea M8 cravada. Vai servir de suporte a um dos cantos de um suporte da protecção.



2- Aquando da mesa de guincho apertou-se juntamente os suportes das protecções às longarinas



3- Coloca-se o parafuso M8x120 na furacão da protecção e aperta-se na chapa anteriormente colocada.



4- Aponta-se a protecção inferior



5- Aperta-se com 4 parafusos M10X30 com as fêmeas e as anilhas.